

Oppstart og regelmessig vedlikehold for eier / bruker av bad.

Denne veiledningen omhandler tilstramming / tetting av skru / Flens koblinger, og «lufting» av vannhus hvis man ikke får sirkulasjon i vannet etter oppfylling / oppstart.

Veiledning følges ved oppstart og ved bytte av vann. **Flens / Skrukoblinger bør dog minimum etterstrammes årlig, eller oftere ved behov.**

Det er 2 flenskoblinger for hver pumpe i badet + 2 stk på varmekolben.

Hvis bad i normal drift gradvis mister vann, er disse koblingene også det første man bør sjekke.

STRAMMING AV SKRU / FLENS-KOBLINGER OG SKIFTE AV PAKNINGER

NB! Sugeseide (A) av pumpe(r) har undertrykk, og kan således være tett når pumpen går, og utett når pumpen ikke er går.

På trykksiden (B 90° ut av vannhus) kan det være tett når pumpe ikke går, og utett når pumpe går.

Varme kolbe er på trykkside av pumpe, og kan såldes være tett når pumpe ikke går, og lekket når pumpe går.

Ofte får man strammet nok ved bruk av hendene, men **hvis man trenger litt mer moment, kan man bruke et bredt flatt skrujern eller lignende mot rillene og anslag med håndflaten.** Man kan selvsagt også bruke egnet oljefiltertank eller lignende om man har det tilgjengelig.



HVIS MAN IKKE FÅR SIRKULASJON I VANNET ETTER OPPFYLLING

Hvis man ikke får sirkulasjon i vannet etter oppfylling skyldes dette at det står en luftlomme i pumpe / vann-hus, slik at skovvel ikke får tak i vannet. Hvis det ikke hjelper å starte og stoppe pumpe gjentatte ganger, må man få luften ut av vannhuset.

Noen pumper har lufteslange (C) eller bare en luftenippel.

Hvis luftenippel – åpne den forsiktig, og man hører at luften siver ut av vannhuset.

Uten luftenippel – åpne forsiktig på den øverste skru / flenskoblingen slik at luften får komme ut. Dette gjøres fortrinnsvis når pumpen ikke går, men kan om nødvendig også gjøres når pumpen går for å få ut luften

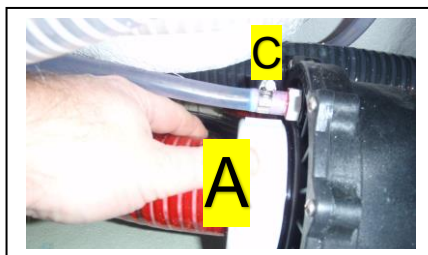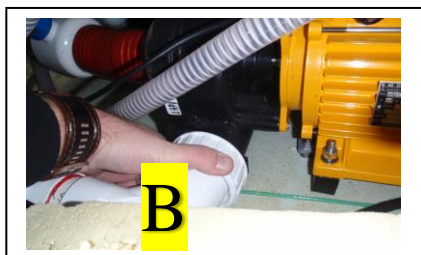

Hvis det er lekkasje i flens/skrukoblinger og tilstramming ikke hjelper kan det være at pakning/o-ring er slitt og må skiftes.

Lekkasje fra flens / skrukoblinger dekkes ikke under garanti, og skal ettersees, til-strammes av eier / bruker. Eventuell følgeskade av lekkasje i disse koblingene dekkes heller ikke av garantien.