

## Arctic CORE og BE serie med ONZEN - BRUKERVEILEDNING



### STARTE OG STOPPE PUMPE

Pumpe 1 har 2 hastigheter. Lav hastighet for oppvarming og rensesyklus. Og høy hastighet for massasje. Ett trykk på pumpe knappen starter pumpe i lav hastighet. Neste trykk starter pumpe i høy hastighet. Om pumpe allerede går på oppvarming eller rensing vil den starte i høy hastighet på første trykk.

**PUMPE 2** (ikke alle bad har 2 pumper) Pumpe 2 har i tilfelle kun 1 hastighet. 1. trykk slår pumpe på, neste trykke slår pumpe av.

### SLÅ PÅ, AV OG JUSTERE BELYSNING

Slå på lys ved å trykke på lysknapp. Slå lys av og på igjen for å endre farge og setting på belysning.

### JUSTERE TEMPERATUR

Trykk og hold piltast knappen inne for å endre vanntemperatur opp og ned. Temperaturen vil justeres opp / ned annenhver gang knappen holdes inne.

### STILLE KLOKKEN

Press og hold lysknapp i 5-10 sekunder, Slipp lysknapp når tallene blinker.

Still timer ved å holde inn piltast. (Teller opp/ned annenhver gang) Trykk lysknapp for å lagre og justere så minuttene på samme måte, og trykk lysknapp for å lagre.

### JUSTERE FILTER / RENSESYKLUS

Hold inn lysknappen til det står **FS** i displayet. **FS = FILTER START** tidspunkt

Sett ønsket start tidspunkt ved å bruke piltast opp/ned, og bekreft start-tidspunkt med ett trykk på lysknappen.

**Fd** vil komme i displayet. **Fd = FILTER VARIGHET**

Når **Fd** står i displayet, still inn antall timer badet skal filtrere per syklus. (**ANBEFALER 4**) og trykk på lysknappen for å lagre.

**FF** vil komme i displayet. **FF = FILTER FREKVENS/GANGER PER DØGN.**

Still Filter frekvenser med piltast (**ANBEFALER 2**) Trykk på lysknapp for å lagre.

**Oppgradert med ONZEN SALTSYSTEM.** Når filtersyklus er ferdig stilt vil du få opp ON. Her justeres da antall timer per døgn vi ønsker at ONZEN saltsystemet skal gå. Dette vil variere ut fra badet størrelse (antall liter) og badebelastning og hvilket vann du har. Har du et bad med +/- 1200 liter anbefale at du starter på ca 6 timer per. Døgn. I starten må du følge godt med og finjustere dette.

**RIKTIG UTSLAG på testestrips CL: Ved bruk av saltsystem er riktig utslag på CL mellom 0 og OK**

## Arctic CORE og BE serie med ONZEN - BRUKERVEILEDNING

### STRØMTILKOBLING.

**NB med 4KW heater må man ha minimum 20 amp. kurs uansett antall faser.**


Badet kan kobles til både 230V og 400V (N+3 faser)

På 230V anbefaler vi 1 fas 32 amp. (Minimum 20amp)

På 400V anbefaler vi N+3x20 amp.

Hvis ikke tilgang til mer enn 16 amp må man bytte til 3 kw heater.

**ADVARSEL** - Bad skal kun tilkobles strømkurs med egen jordfeilbryter.

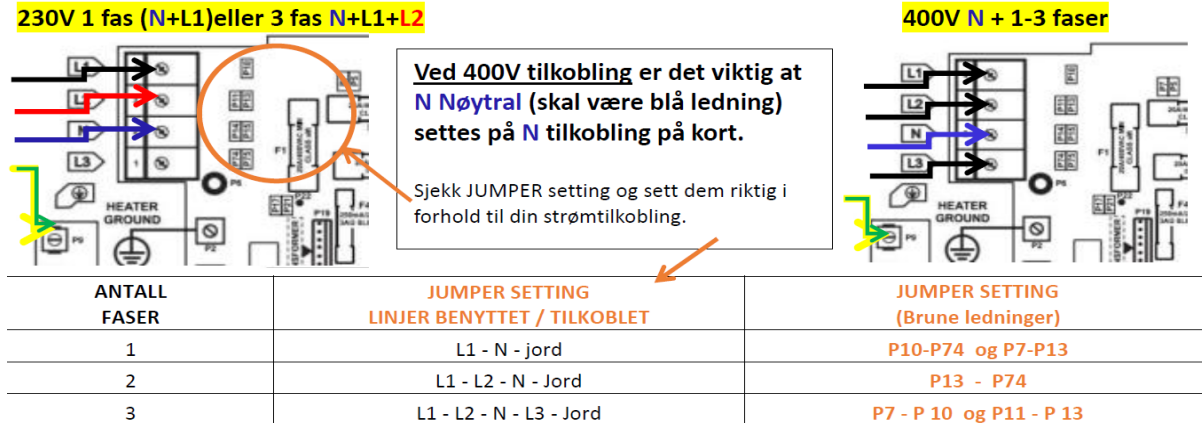

### PRORAMMERING AV BADETS SIKRINGSKURS. (antall faser og Amp)

1. Hold Lysknapp inne i 20 sekund til **P X (1, 2 eller 3)** fremkommer i display.

**NB-** Ved 230 volt SKAL P (fase) settes til 1. lagre med lysknapp.

2. **b XX** (breaker/sikringskurs/Amp) vil fremkomme i display. XX indikerer hvilken sikringskurs badet er tilkoblet. JUSTER til faktisk sikringskurs med piltast. Og avslutt med et trykk på lysknapp for å lagre og avslutte. Badet vil da re-starte, og vil nå ikke slå på flere komponenter en hva sikringskursen vil bære.

**NB – Det kan være forskjellige konfigurasjoner på Elektronikken.**

Ved 400V med N+3x20 amp, kan P settes til faktisk antall faser og B til faktisk amp. Men hvis du ikke får satt B høyere enn 16. Sett i stedet P til 1 og juster B opp til minimum faktisk sikringskurs.

#### Low Level Settings

- 1 - 1 pump
- 2 - 2 pumps
- 3 - 3 pumps
- 4 - 1 pump with ECO
- 5 - 2 pumps with ECO
- 6 - 3 pumps with ECO
- 7 - 1 pump with Onzen
- 8 - 2 pumps with Onzen

#### Euro Wiring

- P1 L K2-P
- P1 H K1-P
- P2 K3-P
- Onzen K6-P
- Ozone P-43
- Stereo P-32

#### Low Level Previous Software

- 1 - 1 pump
- 2 - 2 pumps
- 3 - 1 pump with ECO
- 4 - 2 pumps with ECO
- 5 - 1 pump with Onzen
- 6 - 2 pumps with Onzen
- 7 - 1 pump with Onzen and ECO
- 8 - 2 pumps with Onzen and ECO

### LOW LEVEL PROGRAMMERING

1. Hold Pump 1 knappen inne til LL kommer i display (ca 25-30 sekund)

2. Slipp pumpe 1 knappen når LL og et tall fremkommer I display.

3. Hold pil opp/ned knapp for å justere LL til ønsket setting.

4. Når riktig LL setting er valgt. Trykk på lysknappen for å lagre. 5. Systemet / badet vil re-starte og programmering vil være lagret.

# **Arctic CORE og BE serie med ONZEN - BRUKERVEILEDNING**