

Coop 344, 353, 354. BRUKERVEILEDNING



STARTE OG STOPPE PUMPE

Pumpe har 2 hastigheter. Lav hastighet for oppvarming og rensesyklus. Og høy hastighet for massasje. Ett trykk på pumpe knappen starter pumpe i lav hastighet. Neste trykk starter pumpe i høy hastighet. Om pumpe allerede går på oppvarming eller rensing vil den starte i høy hastighet på første trykk.

SLÅ PÅ, AV OG JUSTERE BELYSNING

Slå på lys ved å trykke på lysknapp. Slå lys av og på igjen for å endre farge og setting på belysning.

JUSTERE TEMPERATUR

Trykk og hold piltast knappen inne for å endre vanntemperatur opp og ned. Temperaturen vil justeres opp / ned annenhver gang knappen holdes inne.

STILLE KLOKKEN

Press og hold lysknapp i 5-10 sekunder, Slipp lysknapp når tallene blinker.

Still timer ved å holde inn piltast. (Teller opp/ned annenhver gang) Trykk lysknapp for å lagre og justere så minuttene på samme måte, og trykk lysknapp for å lagre.

JUSTERE FILTER / RENSESYKLUS

Hold inn lysknappen til det står **FS** i displayet. **FS = FILTER START** tidspunkt

Sett ønsket start tidspunkt ved å bruke piltast opp/ned, og bekreft start-tidspunkt med ett trykk på lysknappen.

Fd vil komme i displayet. **Fd = FILTER VARIGHET**

Når **Fd** står i displayet, still inn antall timer badet skal filtrere per syklus. (ANBEFALER 4) og trykk på lysknappen for å lagre.

FF vil komme i displayet. **FF = FILTER FREKVENSGANGER PER DØGN.**

Still Filter frekvenser med piltast (ANBEFALER 2) Trykk på lysknapp for å lagre. HVIS DU HAR OPPGRADERT MED SALTSYSTEM og har stilt inn dette på LL setting vil du herfra gå direkte videre for å justere Saltsystemet (OS)

Coop 344, 353, 354. BRUKERVEILEDNING


STRØMTILKOBLING.

Badet kan kun kobles til 1 fas 230V eller N+L1 400V

ADVARSEL - Bad skal kun tilkobles strømkurs med egen jordfeilbryter.

Bad med 2 kw heater og Plug&Play støpsel kobles til C16 amp strømkurs med jordfeilbryter.

Bad med 3 kw heater krever fast strømtilkobling, - Fortrinnsvis C20 amp strømkurs.

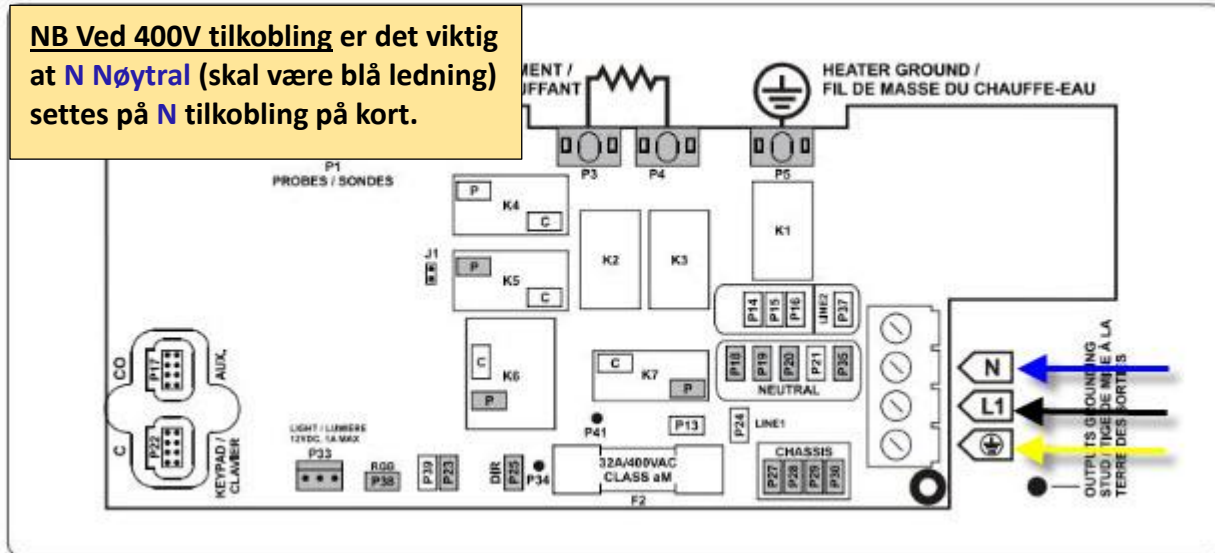

PRORAMMERING AV BADETS SIKRINGSKURS. (antall faser og Amp)

1. Hold Lysknapp inne i 20 sekund til **P X (1,2eller3)** fremkommer i display.

NB- Ved 230 volt SKAL P (fase) settes til 1. lagre med lysknapp.

2. **b XX** (breaker/sikringskurs/Amp) vil fremkomme i display. XX indikerer hvilken sikringskurs badet er tilkoblet. JUSTER til faktisk sikringskurs med piltast. Og avslutt med et trykk på lysknapp for å lagre og avslutte. Badet vil da re-starte, og vil nå ikke slå på flere komponenter en hva sikringskursen vil bære.