

Kontrollpanelet

Spakontrollene er spesialdesignet slik at badet vil varmes opp automatisk til stilt temperatur bare ved å koble badet til en riktig jordet strømkilde og følge oppstartprosedyrene i denne håndboken. Mange andre funksjoner, f.eks. filtrering, sikkerhetskontroller og vedlikeholdspåminnelser, er automatisert så spa-opplevelsen din vil være så bekymringsfri som mulig.




Men det er du som har kontrollen! Kontrollpanelet gir deg muligheten til å stille inn temperaturen, begynne filtreringssyklusen, kontrollere lysene og aktivere eller deaktivere pumpen(e) og luftkom- presoren. Panelets display viser deg og forteller deg at du har trykket på en knapp, og at den valgte funksjonen er blitt utført.

Når ditt bad skrus på igjen etter et strømbrudd

De første 10 sekundene vil displayet veksle mellom softwarenummeret og revisjon. Displayet vil så blinke helt til noen trykker på en knapp. Denne egenskapen forteller deg at det har vært et strøm- brudd og at alt er blitt stilt tilbake til fabrikkoppsett.

Fig. 1 viser kontrollpanelet på toppen, for alle boblebad utstyrt med en XM-spapakke.

Fig. 2 viser kontrollpanelet på toppen for alle serier utstyrt med Eco-Pak-spapakke med unntak av Epic-serien, der kontrollpanelet på toppen vises i Fig. 3.

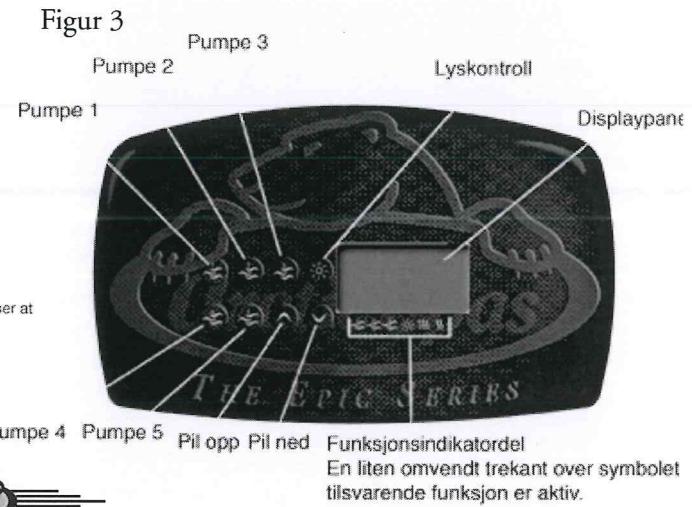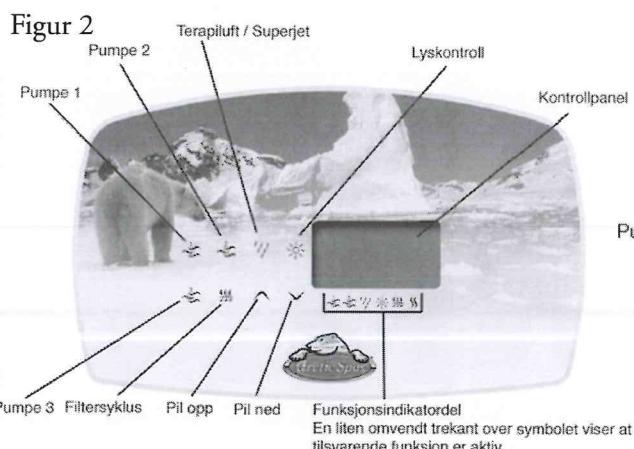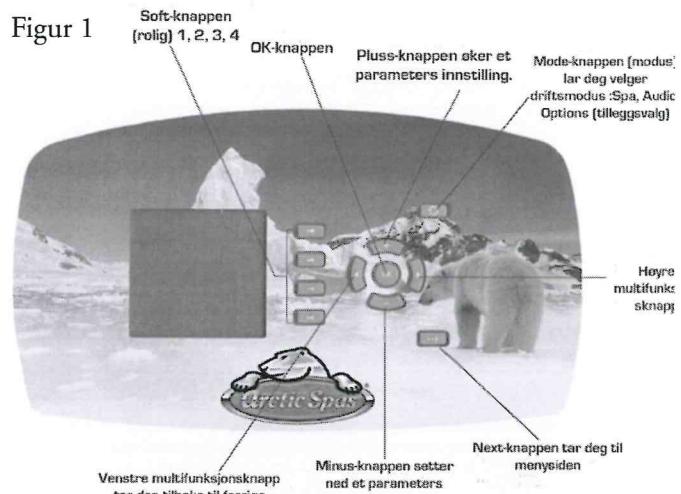

Spapakken Eco-Pak:

Stille inn temperaturen på vannet:

Bruk piltasten opp eller ned for å regulere temperaturen på vannet. Temperaturinnstillingen vises i 5 sekunder for å bekrefte det nye valget du har gjort.

Symbolen for "innstilt temperatur" viser ønsket temperatur, IKKE nåværende temperatur på vannet!

Temperaturen kan reguleres i økninger på 1 grad, fra 15 til 40 °C

Starte pumpe 1:



Trykk på Pumpe 1-tasten for å slå på Pumpem 1 på lav hastighet. Trykk igjen for å stille Pumpe 1 til høy hastighet. Når du trykker for tredje gang, slås av Pumpe 1. En innebygd timer slår Pumpe 1 av automatisk etter 20 minutter, hvis ikke den er slått av manuelt.

"Pumpe 1"-indikatoren lyser når Pumpe 1 kjører ved høy hastighet. Den blinker når Pumpe 1 kjører ved lav hastighet.

Merk: Når du trykker på Pumpe 1-knappen og holder den inne, låses panelet. Se avsnittet "Tastaturlås" for mer informasjon.

Starte Pumpe 2 (tilleggsutstyr):



Trykk på Pumpe 2-tasten for å slå på Pumpe 2. Når du trykker på tasten igjen, slås av Pumpe 2. En innebygd timer slår av Pumpe 2 automatisk etter 20 minutter hvis ikke den er slått av manuelt.

"Pumpe 2"-indikatoren lyser når Pumpe 2 kjører ved høy hastighet.



Starte Pumpe 3 (valgfritt):



Trykk på Pumpe 3-tasten for å slå på Pumpe 3. Trykk på nytt for å slå av Pumpe 3. En innebygd timer vil slå av Pumpe 3 automatisk etter 20 minutter hvis ikke den er slått av manuelt.

Merk: Hvis Pumpe 3 ikke finnes, brukes denne bryteren bare for Standby-modus. (Bruk denne når du sjekker i utstyrssrommet eller når du skifter filter.)

Standby-modus:

Når du trykker lenge (5 sekunder) på Pumpe 3-tasten/ Pumpe 4 på Epic-serien, stilles systemet på standby. I

Standby-modus viser displayet "AV" i minst 10 sekunder og alle utganger slås av i 30 minutter. Hvis varmeapparatet er på når systemet er satt på standby, vil Pumpe 1 fortsette å sirkulere i 60 sekunder. Filtersyklusen, Smart vinter-modus og varmeapparatet kan ikke aktiveres på dette tidspunktet. Alle taster er deaktivert bortsett fra av/på-tasten. Hvis du trykker igjen lenge (5 sekunder), startes systemet på nytt før det er gått 30 minutter.

Når strømmen tilføres boblebadet for første gang, er "på" standard.

Starte terapiluft/superstråledysen (valgfritt):

- Trykk på Terapiluft-tasten for å slå på TA-dysen. Når du trykker for andre gang, slås på Superjet. Når du trykker for tredje gang, slås TA-dysen av, og fjerde gang slås Superjet av. Den innebygde timeren slår av dysen automatisk etter 20 minutter, med mindre den er deaktivert manuelt.

“Terapiluft”-indikatoren lyser når TA eller Superjet er på.

Merk: Terapiluften starter automatisk når kjølesyklus aktiveres på lavt nivå. Dette vil skje hvis temperaturen på vannet er 2 ° over det stilte punktet.

Slå PÅ lyset:

- Trykk på Lys-knappen for å slå lyset av og på. Hvis lyset blir stående på, vil de slås av automatisk etter 2 timer, hvis ikke de deaktiveres manuelt.
Hvis boblebadet er utstyrt med Northern Lights, Northern Lights Deluxe eller Ultimate Lighting, kan de forskjellige belysningsekvensene veksles mellom ved å trykke lystasten av og på flere ganger.

“Lys”-indikatoren vises når lyset er på.

Programmere filtersyklusens varighet:

Systemet vil automatisk begynne å fullføre filtreringssykluser på én time hver dag.
Under en filteringssyklus:

- * Pumpe 2, Pumpe 3, Pumpe 4, Pumpe 5 og dysen(e) kjører i 30 sekunder, deretter kjører
- * Pumpe 1 ved lav hastighet i det programmerte antallet timer (se nedenfor) og
- * Osonatoren slås på.

Få tilgang til Innstillinger-menyen:


Hold nede filter-tasten / Pumpe 5 til “SETT” vises.

Trykk på Filter-tasten / Pumpe 5 for å bla til neste innstilling.

Trykk på Pumpe 3 / Pumpe 4 for å gå tilbake til én innstilling.

Trykk på Pumpe 1 for å komme ut av innstillinger uten å starte neste sekvens umiddelbart.

Bla gjennom til slutten for å starte neste sekvens umiddelbart.

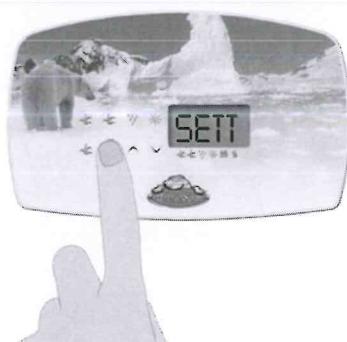



Peak II Onzen
Justerbar fra 0-24 timer/dag.



Onzen
Justerbar fra 0-24 timer/dag.



On Epic



Trykk på Filter-tasten eller Pumpe 5. Displayet vil vise Fd XX med XX stilt inn på filtersyklus med varighet i timer.

Bruk piltastene opp og ned for å endre innstillinger (fra 0 til 6).

00 = ingen filtrering

01 = 1 time/syklus

02 = 2 timer/syklus, osv.



Når ønsket innstilling vises, trykk igjen på Filter. Displayet viser FFxx, der "xx" representerer filter-syklusens frekvens per dag. Bruk piltastene opp eller ned for å endre innstilling (fra 0-4). Når ønsket innstilling vises, trykk på Filter for å bekrefte. En filtreringssyklus starter umiddelbart. Indikatorlampene for "Filtersyklu" lyser når en filtersyklu er på. Pumpe 2, 3, 4, 5 og Blåser kjører bare én gang om dagen.

Tidsavbrudd for filtersyklus:

Under en filtersyklus, hvis et tilbehør (pumpe, luftkompressor eller lys) brukes manuelt, suspenderes filtersyklusen når tilbehøret tas i bruk. Når alt tilbehøret er slått av (manuelt eller med innebygd timer), vil filtreringssyklusen starte på neste forventet tidspunkt.



Tastaturlas:

Alle tastene kan låses. Denne funksjonen er nyttig når små barn kan få tilgang til tastaturet. For å låse/låse opp tastaturet, trykker du bare på Pumpe 1-tasten og holder den inne i minst 5 sekunder.

Du kan bruke 2 måter: full låsing eller delvis låsing. Full låsing betyr at ALLE tastaturfunksjoner er låst. Delvis låsing betyr at bare de grunnleggende funksjonene til boblebadet kan brukes (pumper, luftkompressor og lys).

Låse det digitale kontrollpanelet:

Trykk og hold inne Pumpe 1-tasten i minst 5 sekunder. Da vil displayet vise "LocP" der "P" representerer Delvis låsing. Hold tasten inne i 5 sekunder til hvis du vil stå i Full låse-modus. Meldingen "LocF" vises.

Når kontrollen er låst, kjører alle automatiske funksjoner i systemet på vanlig måte. Når en låst tast trykkes, vil derimot meldingen "LocP" eller "LocF" vises i 1 sekund. For å låse opp tastaturet, trykker du bare på tasten Pumpe 1 igjen og holder den inne i 5 sekunder.

Snu displayet

Trykk på TA (Pumpe 3-knappen på Epic) og hold den inne i 20 sekunder for å invitere displayet.



Slå vann fallet AV/PÅ (bare Peak II-modeller)

For å slå av og på vannfallet manuelt, trykk og hold inne Terapiluft-tasten (eller Pumpe 3 på en Epic-modell) og hold den inne i 5 sekunder.



Temperatur vises i Fahrenheit eller Celsius:

Temperaturen kan vises i Fahrenheit eller Celsius. Trykk på Lys-tasten og hold den inne i fem sekunder, for å veksle mellom °F og °C. Merk at systemet alltid går tilbake til standard Fahrenheit-display etter at systemet er slått av og på.



Forsterket filtreringsmodus:

Trykk og hold inne Pumpe 2-tasten i 5 sekunder for å aktivere Forsterket filtreringsmodus. Pumpe 1 høy hastighet og osonatoren vil kjøre i 45 minutter. Når aktivert, vises meldingen "BOO". Denne modusen brukes for å gjøre filtreringen raskere etter intensiv bruk av boblebadet eller for å bidra til å blande kjemikalier som nettopp er tilsatt boblebadet.